




A. Compartiment réfrigérateur

1. Bacs à fruits et légumes
2. Plateau de couverture du bac
3. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
4. Groupe thermostat et éclairage
5. Bande de commande de l'appareil
6. Galerie supérieure
7. Balconnets
8. Compartiment pour les bouteilles
9. Cale à bouteilles amovible
10. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
11. Ventilateur (selon les modèles)

-  Zone la moins froide
-  Zone intermédiaire
-  Zone la plus froide

B. Compartiment Congélateur


12. Tiroir supérieur (zone de congélation)
13. Compartiment de conservation des aliments congelés et surgelés
14. Bac à glaçons (dans le panier)
15. Contre-porte du compartiment congélateur

Remarques : le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.
Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Ce combiné réfrigérateur / congélateur est équipé de deux compresseurs. Le fonctionnement et le réglage des deux compartiments sont donc complètement indépendants.

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur

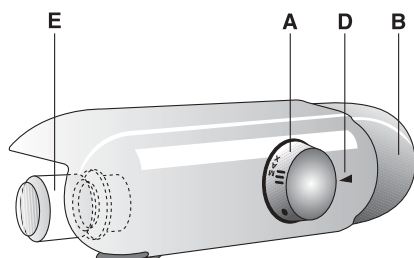

- A. Bouton du thermostat
- B. Bouton de l'éclairage
- D. Repère pour le réglage du thermostat
- E. Ampoule (max. 15 W)

Thermostat sur **1/MIN** : refroidissement modéré

Thermostat sur **3-5/MED** : refroidissement moyen


Thermostat sur **7/MAX** : refroidissement maximum

Thermostat sur **●** : arrêt du refroidissement et de l'éclairage du compartiment réfrigérateur

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position 3-5/MED (intermédiaire).

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

Bandeau de commande de l'appareil

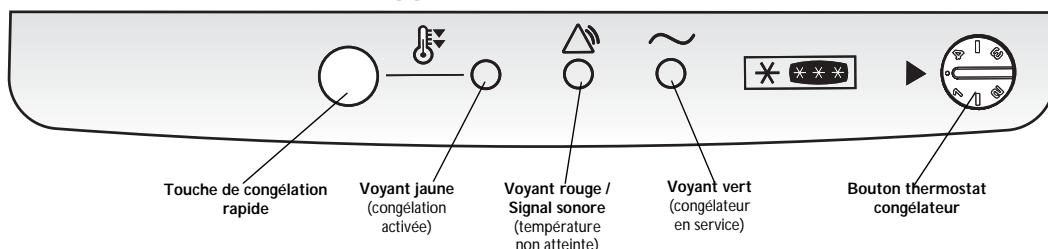

Thermostat sur **●** : compartiment congélateur éteint

Thermostat sur **1** : congélation **froid intense**

Thermostat sur **4** : congélation **froid très intense**

Pour désactiver le signal sonore appuyer sur la touche "Congélation Rapide" (Voir. Chapitre "comment faire fonctionner le compartiment congélateur" : "Mode de fonctionnement alarme température").

Comment remplacer l'ampoule

Dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré par la figure.



Ventilateur (selon les modèles)

Le fonctionnement du ventilateur est automatique.

Le ventilateur permet de mieux répartir la température obtenue à l'intérieur du réfrigérateur et, par conséquent, de mieux conserver les aliments tout en réduisant le taux d'humidité.

Ne pas boucher la zone d'aspiration (11a) avec les aliments.